

intelbras

Manual do usuário

TS 3110
TS 3111
TS 3112
TS 3113

Para se desfazer do aparelho, leve-o a um dos locais designados pelo órgão regulador local (ex. centro de reciclagem). O símbolo ao lado indica que o aparelho não pode ser descartado junto ao lixo doméstico. De acordo com as leis que regulam o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, os proprietários devem utilizar um compartimento separado para se desfazer de seus produtos eletroeletrônicos antigos. As pilhas devem ser entregues nos locais de vendas ou outros estabelecimentos de coleta indicados pelo órgão regulador. As embalagens também devem ser descartadas de acordo com as instruções do órgão regulador local de proteção ao meio ambiente.

2. Especificações técnicas

Temperatura de operação	0 °C a 50 °C	
Alimentação AC fonte	100 -240 V ~ 50/60 Hz (automático)	
Alimentação DC base	7,5 VCC - 300 mA	
Consumo em modo de espera	TS 3110:	0,83 W
	TS 3111:	0,14 W
	TS 3112:	0,97 W
	TS 3113:	1,11 W
Bateria	2,4 VCC	600 mAh
	200 h em modo repouso	
	20 h em uso	
Frequência de operação	1,91 a 1,92 GHz	
Tempo de carga	Aprox.	10 h
	Base	87 x 105 x 95 mm
	Fone	154 x 50 x 34 mm
	Base carregadora	85 x 85 x 97 mm

3. Características

- Frequência DECT 1,9 GHz.
- Capacidade de até 7 ramais/fores por base.
- Total compatibilidade com os telefones Intelbras das famílias TS 40 e TS 60.
- Identificação de chamadas DTMF/FSK.
- Registro de chamadas: 15 recebidas, 20 não atendidas e 15 realizadas.
- Agenda para até 70 nomes/números.
- Busca alfabética.
- 7 opções de toque.
- Toques personalizados.
- Memória para rediscagem dos últimos 15 números.
- Menu trilingue: português, espanhol e inglês.
- Transferência de chamadas.
- Conferência.
- Comunicação interna sem uso de linha telefônica.

4. Produto

4.1. TS 3110



TS 3110 é a versão que contempla:

- 1 fone
- 1 base
- 1 bateria recarregável
- 1 cabo de linha telefônica
- 1 adaptador de tensão

4.2. TS 3111



TS 3111 é a versão que contempla:

- 1 fone
- 1 base carregadora
- 1 bateria recarregável
- 1 adaptador de tensão

***Obs.:** caso você tenha comprado o produto TS3111, deve ser feito o registro do fone na base principal antes de utilizar pela primeira vez, verifique o item 7.4 Definições>Avançadas>Registro Base.*

4.3. TS 3112



TS 3112 é a versão que contempla:

- 2 fones
- 1 base
- 1 base carregadora
- 2 baterias recarregáveis
- 1 cabo de linha telefônica
- 2 adaptadores de tensão

4.4. TS 3113




TS 3113 é a versão que contempla:

- 3 fones
- 1 base
- 2 bases carregadoras
- 3 baterias recarregáveis
- 1 cabo de linha telefônica
- 3 adaptadores de tensão


Como ambos os produtos apresentam o mesmo comportamento, não serão feitas distinções entre eles neste manual.

4.5. Fone

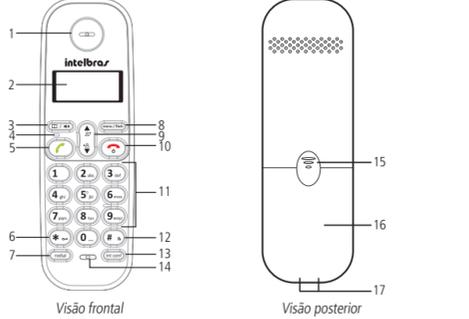


- Recepção de áudio.
- Display.
- Ativa a função *Back* exibida no canto inferior esquerdo do display, volta um nível do menu ou apaga o último dígito inserido em modo de edição. Em modo repouso acessa a agenda. Durante a conversação, ativa a função *Mudo* para que a pessoa do outro lado da linha não lhe ouça. O display exibirá “*MUDO*” e o LED em uso ficará piscando, para retornar à conversação, pressione a tecla novamente.
- LED em uso/em carga/chamadas não atendidas.
- Realiza e atende chamadas.
- Em modo repouso ou edição insere o caractere*. Mantendo-a pressionada bloqueia/desbloqueia o teclado.
- Tecla rediscar. Em modo repouso, exibe a lista de chamadas realizadas. Insere uma pausa durante a discagem.
- Ativa a função *Ok* exibida no canto inferior direito do display e confirma a seleção de uma opção do menu. Em modo repouso, acessa o menu principal. Quando pressionada durante a conversação, o telefone entrará em processo de transferência de chamada para outro ramal, caso o telefone esteja conectado a um PABX.
- A tecla ☎ em modo repouso exibe a lista de chamadas não atendidas e em conversação aumenta o nível de áudio de recepção. A tecla ☎ em modo repouso exibe a lista de chamadas atendidas e em conversação diminui o nível de áudio de recepção. São utilizadas também para navegar nos menus, submenus e opções.
- Finaliza uma chamada em curso, desliga a campainha durante uma chamada. Se estiver em outros menus, pressione-a para voltar ao modo repouso. Para desligar o fone, mantenha essa tecla pressionada até que seja exibida a mensagem “*DESLIGAR?*”, em seguida, pressione ☎ Ok. Caso o fone esteja desligado, pressione esta tecla para ligar.
- Utilizadas para discar ou inserir números e textos no modo de edição.
- Em modo repouso ou edição insere o caractere #. Mantendo-a pressionada ativa/desativa o modo silencioso de campainha.
- Realiza uma chamada a um ramal interno ou realiza uma conferência entre dois ramaís internos com uma ligação externa.
- Microfone.
- Campainha.
- Compartimento de bateria.
- Contatos de carga dá bateria.

4.6. Base

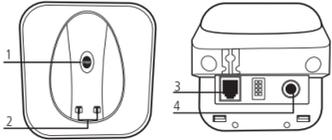

- LED em uso. Tecla para localizar o fone (page).
- Contatos de carga da bateria.
- Entrada para o cabo de linha telefônica.
- Entrada para o adaptador de tensão 7,5 V.

4.7. Base carregadora

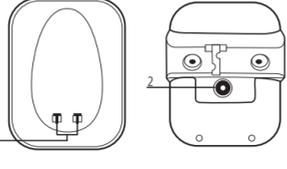

- Contatos de carga da bateria.
- Entrada para o adaptador de tensão 7,5 V.

4.8. Display

O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações, operações e programações do aparelho.



Display

Ícones

☎	Indicador de presença de sinal
<i>EXT</i> ☎	Telefone em modo de conversação com a linha externa
<i>INT</i> ☎	Telefone em modo de conversação com outro ramal DECT
<i>INT</i> / <i>EXT</i> ☎	Telefone em modo de conferência
🔒	Telefone bloqueado para realizar chamadas
✉	Reservado para funções futuras de SMS e/ou DTAM
👤	Indica acesso ou recebimento de ligações não atendidas
👤	Indica acesso à lista de ligações atendidas
👤	Indica acesso à lista de ligações realizadas
🔕	Indica acesso à agenda telefônica
🔕	Modo silencioso ativado
🕒	Telefone com alarme configurado
📶	Intensidade da carga da bateria em 2 níveis
<i>Back</i>	Volta um nível no modo menu ou apaga o último dígito inserido no modo de edição
<i>Ok</i>	Confirma seleção de uma opção do menu
⬆ / ⬇ / ⬆	Indica possibilidade de navegação

5. Instalação

5.1. Bateria

- Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
- Encaixe o cabo no conector da bateria;
- Encaixe a bateria no compartimento;
- Encaixe novamente a tampa no fone.



5.2. Conexão da linha telefônica

Conecte uma das extremidades do cabo de linha telefônica na entrada ☎ da base e a outra extremidade na tomada de linha telefônica. Caso possua conexão de internet ADSL, use um filtro entre a base e a tomada telefônica na parede para evitar que os serviços de internet interfiram nos serviços de telefonia.


5.3. Conexão do adaptador de tensão

- Conecte o adaptador de tensão na entrada ☎ da base e na tomada de energia elétrica. Para eliminar o risco de choque, use apenas adaptadores Intelbras.

Atenção: não é recomendado pressionar a tecla *PAGE* ao mesmo tempo em que a base é conectada na tomada de energia elétrica, pois isso pode retirar o registro do(s) fone(s) desta base. Caso a tecla *PAGE* seja pressionada ao mesmo tempo em que o adaptador de tensão é conectado na tomada, o LED da base piscará rapidamente, e o produto pode ter perdido seu registro. Para evitar a perda do registro do(s) fone(s) na base, siga o procedimento:

- Desligar a base da tomada de energia elétrica;
- Desconectar a bateria do(s) fone(s);
- Aguardar uns 10 segundos;
- Religar a base na tomada;
- Reconectar a bateria no(s) fone(s).

Quando o fone exibir a mensagem “EM USO” ou “INTELBRAS 1” pressione a tecla ☎ do fone e verifique se o LED da tecla *page* (localizado na base) está acesso. Isto indica que o produto não perdeu o registro. Mas, caso o LED da tecla *PAGE* não acender e o fone exibir a mensagem “*INDISPON*”, será necessário realizar o registro deste fone novamente, para isso, siga o procedimento do item *Definições>Avançadas>Registro base>Caso seu fone já esteja registrado em outra base*. Em caso de dúvida, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.

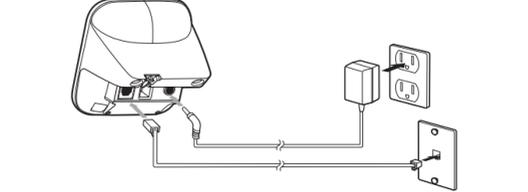

Conexão da linha telefônica e do adaptador de tensão

5.4. Carga da bateria

A bateria é carregada automaticamente quando o fone é colocado na base.

- Encaixe o fone na base, com o display posicionado para frente;
- Verifique se o fone acendeu o LED e emitiu um bip. Caso não tenha acendido, verifique se a base está conectada corretamente à tomada de energia elétrica e se o fone está devidamente encaixado nela;
- Carregue a bateria por um período de 15 a 20 horas antes de usar o telefone pela primeira vez.

Quando for utilizar o fone e a bateria estiver fraca, serão emitidos bipes curtos, juntamente com a mensagem “*BAT FRACA*” no display.

5.5. Teste de conexão

Para se certificar de que a conexão foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

- Certifique-se de que o cabo do adaptador esteja conectado de modo seguro na entrada ☎ e na tomada de energia elétrica;
- Certifique-se de que o cabo de linha telefônica esteja conectado na entrada ☎ da base e a outra extremidade na tomada de linha telefônica;
- Certifique-se de que a bateria esteja conectada corretamente e completamente carregada;
- Altere o modo de discagem. Consulte o item *Seleção Tom/Pulse*.

6. Operações básicas

Todas as operações são acessadas através do menu. Para acessá-lo, em modo repouso, pressione a tecla ☎.

Utilize as teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼) para selecionar a opção desejada e pressione a tecla ☎ (OK) para confirmar.

***Obs.:** se nenhuma tecla for pressionada em 1 minuto, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.*

As chamadas internas são as chamadas entre os ramaís *DECT*. As chamadas externas são as demais.

6.1. Sinais sonoros

- 1 bipe:** operação incorreta ou fone fora de alcance. Aproxime-se da base.
- 2 bipes:** bateria fraca. Coloque o fone na base para recarregar a bateria.
- Tom diferenciado:** localizando o fone. O tom permanecerá por 30 segundos ou até que o botão *Page* seja pressionado novamente ou se a tecla ☎ for pressionada.

6.2. Ajustar volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione ☎ para aumentar e ☎ para reduzir. **Padrão de fábrica:** 3.

6.3. Realizar chamadas

- Retire o fone da base;
- Pressione ☎ e ouça o tom de discagem;
- Digite o número desejado.

Ou

- Retire o fone da base;
- Digite o número desejado;
- Pressione ☎.

A partir da agenda

- Em modo repouso, pressione ☎ para acessar a agenda;
- Através das teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼), selecione o contato desejado;
- Pressione a tecla ☎ para discar.

A partir das chamadas realizadas

- Em modo repouso, pressione ☎ para acessar a lista de chamadas realizadas;
- Através das teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼), selecione um dos 15 últimos números discados;
- Pressione a tecla ☎ para discar.

A partir das chamadas atendidas

- Em modo repouso, pressione ☎ para acessar a lista de chamadas atendidas;
- Através das teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼), selecione um dos 15 últimos números atendidos;
- Pressione a tecla ☎ para discar.

A partir das chamadas não atendidas

- Em modo repouso, pressione ☎ para acessar a lista de chamadas não atendidas;
- Através das teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼), selecione um dos 20 últimos números não atendidos;
- Pressione a tecla ☎ para discar.

A partir da discagem rápida

- Em modo repouso, mantenha pressionada a tecla de 0 a 9 até visualizar o nome do contato;
- Pressione a tecla ☎ para discar.

Para programar um número na discagem rápida, consulte o item *Agenda>Discagem Rápida*.

6.4. Receber chamadas

Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, o fone deverá emitir toques de campainha. Caso o modo silencioso esteja ativado, o LED do fone piscará e será emitido bipes em volume baixo.

Retire o fone da base e pressione a tecla ☎ para atender. Caso a função atendimento automático estiver ativada, basta retirar o fone da base para atender a chamada. Para desligar, pressione a tecla ☎.

7. Menu

7.1. Estrutura

Chamadas	Avançadas
Realizadas	Reg Base
Atendidas	Sel Base
N/Atend	Exc Fone
Excluir	PIN Code
Agenda	Tom/Pulse
Procurar	Públ./PABX
Incluir	Cód Área
Disc Rap	Categ ID
Bloq Num	Flash
Exc Agenda	Cadeado
Mem Disp	Rest Pad
Definições	Data/Hora
Perfil	Hora
Ring	Data
Vol Ring	Alarme
Toms Tecla	Ativar
Idioma	Ring
Nome Fone	Vol Ring
Senha	
Temp Cham	
Atend Auto	
Rest Pad	

7.2. Chamadas

Chamadas realizadas, atendidas e não atendidas

Este aparelho armazena até 15 chamadas realizadas, 20 não atendidas e 15 atendidas. Para visualizar as chamadas registradas através do menu, siga o procedimento:

- Em modo repouso, pressione ☎ para acessar o menu principal;
- Através das teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼), acesse *Chamadas* e pressione ☎ Ok para confirmar;
- Selecione através das teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼) um dos três tipos de chamadas que deseja visualizar e pressione ☎ Ok;
- Utilize as teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼) para consultar as ligações registradas. Caso deseje visualizar a data e a hora de uma das ligações, pressione a tecla ☎ Ok. É possível ainda verificar a quantidade de chamadas para este número pressionando a tecla ☎. Pressione novamente a tecla ☎ Ok e utilize as teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼) para salvar, editar ou excluir o registro. Ao final pressione ☎ Ok para confirmar.

Os registros de chamadas, também podem ser visualizados através das teclas de atalho.

Tecla ☎ para visualizar as chamadas realizadas.

Tecla ☎ para visualizar as chamadas atendidas.

Tecla ☎ para visualizar as chamadas não atendidas.

***Obs.:** o LED do fone ficará piscando sempre que houver chamadas não atendidas.*

Excluir lista de chamadas

Para excluir uma determinada lista de chamadas, siga o procedimento:

- Em modo repouso, pressione ☎ para acessar o menu principal;
- Através das teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼), acesse *Chamadas*, pressione ☎ Ok;
- Selecione *Excluir* e pressione ☎ Ok;
- Através das teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼), selecione o tipo de chamada que deseja excluir e pressione ☎ Ok.

***Obs.:** para excluir apenas uma ligação, consulte o item 7.2 Chamadas.*

7.3. Agenda

O fone pode armazenar até 70 nomes e números na agenda. Quando a agenda atingir o máximo de 70 contatos, será exibida a mensagem “*AGD CHEIA*” e será emitido um bipe.

Procurar contato

Para buscar um registro na agenda através de atalho, pressione ☎. Para buscar através do menu, siga o procedimento:

- Em modo repouso, pressione ☎ para acessar o menu principal;
- Através das teclas ☎ (▲) ou ☎ (▼), acesse *Agenda*, pressione ☎ Ok;
- Selecione *Procurar* e pressione ☎ Ok;
- Utilize a tecla ☎ (▲) ou ☎ (▼) ou as teclas alfanuméricas para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.

Editar um contato da agenda

Para editar um registro na agenda, siga o procedimento:

- Pressione (☰) ou acesse *Menu>Agenda>Procurar*;
- Selecione o contato desejado e pressione (☰) *Ok* duas vezes;
- Selecione *Editar* e pressione (☰) *Ok* para confirmar e editar o nome.

Excluir um contato da agenda

Para excluir um registro na agenda, siga o procedimento:

- Pressione (☰) ou acesse *Menu>Agenda>Procurar*;
- Selecione o contato desejado e pressione (☰) *Ok* duas vezes;
- Selecione *Excluir* e pressione (☰) *Ok* para confirmar.

Programar um toque diferente para um número telefônico específico

Para programar um toque personalizado para um registro na agenda, siga o procedimento:

- Pressione (☰) ou acesse *Menu>Agenda>Procurar*;
- Selecione o contato desejado e pressione (☰) *Ok* duas vezes;
- Através das teclas (↕) ou (⏴) selecione o *Ring* e pressione (☰) *Ok*;
- Selecione o toque desejado e pressione (☰) *Ok*.

Incluir contato

Para incluir um registro na agenda, siga o procedimento:

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Agenda* e pressione (☰) *Ok*;
- Selecione *Incluir* e pressione (☰) *Ok*;
- Digite o nome e pressione (☰) *Ok*, após digite o número do contato e pressione (☰) *Ok*.

É possível gravar até 70 nomes com 9 caracteres cada e os seus respectivos números telefônicos com até 32 dígitos cada.

Gravar um número com DDD

Para incluir um registro com DDD na agenda, digite no campo *Número do contato*: 0 + código da operadora + código de área + número telefônico.

Gravar um número com DDI

Para incluir um registro com DDI na agenda, digite no campo *Número do contato*: 00 + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.

Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho.

Programar discagem rápida

Para cadastrar um número, siga o procedimento:

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Agenda* e pressione (☰) *Ok*;
- Selecione *Disc Rap* e pressione (☰) *Ok*;
- Selecione um contato para cadastrar como discagem rápida e mantenha pressionada uma tecla de 0 a 9 que deseja associar ao contato. Será exibida a mensagem "PROGRAMADA" e aparecerá ao lado do nome do contato o número associado à discagem.

Desprogramar discagem rápida

Para desprogramar a discagem rápida, isto é, remover a associação do contato da agenda com a tecla numérica em modo repouso, siga o procedimento:

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Agenda* e pressione (☰) *Ok*;
- Selecione *Disc Rap* e pressione (☰) *Ok*;
- Selecione o contato que deseja desprogramar e mantenha pressionada a tecla de 0 a 9 associada. Será exibida a mensagem "DESPROGRAM".

Reprogramar discagem rápida

Para alterar a tecla de discagem rápida para outro contato ou alterar o contato para esta tecla, siga o mesmo procedimento descrito anteriormente.

Bloquear número

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Agenda* e pressione (☰) *Ok*;
- Selecione *Bloq Num* e pressione (☰) *Ok*;
- Digite a senha e pressione (☰) *Ok*;
- Selecione o contato desejado e pressione (☰) *Ok*;
- Será exibido o símbolo (☒) indicando que o número está bloqueado.

Senha padrão de fábrica: 0000. Para programar outra senha, consulte o item *Senha*.

É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo. Para isso, grave na agenda os caracteres indicados na tabela a seguir. Veja os exemplos:

Tipo de chamada bloqueada	
0**48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada.
0900	Bloqueia chamadas para 0900.
0XX	Código da operadora. Bloqueia chamadas pela operadora indicada.
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500.
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281.
0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais.
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais.
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800, etc.
0 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9.
*	Bloqueia qualquer número.

***Obs.:** » Após inserir os tipos de chamadas na agenda, é necessário bloquear o número.*

» O bloqueio de números neste aparelho não evita que chamadas sejam realizadas por outros fones que não foram feitos o bloqueio e também por outros telefones ligados à extensão, por isso, certifique-se de que seja possível bloquear os outros aparelhos telefônicos da mesma linha.

Desbloquear um número

Siga o mesmo procedimento anterior. Com o número bloqueado no display, pressione (☰) *Ok*.

A indicação (☒) irá desaparecer e o número será desbloqueado.

Excluir agenda

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Agenda* e pressione (☰) *Ok*;
- Selecione *Exc agenda* e pressione (☰) *Ok*.

Através dessa função todos os contatos da agenda serão excluídos. Para fazer isso, é necessário digitar a senha do aparelho.

Estado da memória

- Em modo repouso, pressione (☰);

- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Agenda>Mem Disp*.

Exibe a quantidade de registros que ainda podem ser cadastrados na memória.

7.4. Definições

Perfil

Configure os parâmetros de personalização do telefone conforme as opções a seguir:

Ring (toque de campanha)

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Perfil>Ring*. Selecione o toque desejado para chamadas externas e internas. Em seguida, pressione (☰) *Ok*. Há 7 rings diferentes. **Padrão de fábrica:** Ring 5 para chamadas externas e Ring 6 para chamadas internas.

Volume do ring (toque de campanha)

- Em modo repouso, pressione (☰);

- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Perfil>Vol Ring*.

O volume pode ser diferenciado entre chamadas externas e internas. Através das teclas (↕) ou (⏴), selecione uma das duas opções.

*É possível ajustar o volume da campanha em até 5 níveis através das teclas (↕) ou (⏴). Em seguida, pressione (☰) *Ok*. **Padrão de fábrica:** 5.*

O volume também pode ser alterado durante o ring, pressionando (↕) para aumentar e (⏴) para reduzir o nível.

Modo silencioso

Para colocar o telefone no modo silencioso (ao receber uma chamada serão emitidos bipes e o LED ficará piscando). Em modo repouso, mantenha a tecla (⏻) pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Será exibido o ícone (⏻).

Para desativar, em modo repouso, mantenha a tecla (⏻) pressionada novamente.

Tons do teclado

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Perfil>Tons tecla*. Selecione *Não/Sim para desativar/ativar o som de bipe ao pressionar uma tecla*. Em seguida, pressione (☰) *Ok*. **Padrão de fábrica:** Sim.

Idioma

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Perfil>Idioma*. Selecione *um idioma para o telefone português/español/english*. Em seguida, pressione (☰) *Ok*. **Padrão de fábrica:** português.

Nome do fone

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Perfil>Nome fone*. Edite o nome do fone que será exibido no display durante o modo repouso. Em seguida, pressione (☰) *Ok*. Máximo 9 caracteres.

Senha

A senha do fone é necessária para a função bloquear número. Cada senha pertence somente ao seu respectivo fone. Para alterar a senha do fone, siga o procedimento:

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Perfil>Senha*;
- Digite a senha atual;
- Digite a nova senha de 1 a 8 dígitos;

- Digite a nova senha novamente para confirmar e pressione (☰) *Ok*. Por motivo de segurança, os dígitos da senha são representados por asteriscos. **Padrão de fábrica:** 0000. ***Obs.:** em caso de esquecimento da senha, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.*

Temporizar chamadas

- Em modo repouso, pressione (☰);

- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Perfil>Temp cham*. Habilitando esta função, o telefone emitirá bipes de alerta sucessivamente toda vez que atingir o tempo determinado pelo usuário. Para habilitar, selecione *Sim* e digite o tempo desejado em minutos.

Atendimento automático

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Perfil>Atend auto*. Selecione *Não/Sim para desativar/ativar o atendimento automático da chamada ao retirar o fone da base ou do carregador*. **Padrão de fábrica:** Não.

Restaurar padrões

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Perfil>Rest pad*; Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica definidas para o sub-menu *Perfil*. Os registros de agenda, discagem rápida e números bloqueados não serão excluídos.

Avançadas

Neste menu é possível realizar configurações avançadas inerentes ao sistema DECT e à linha ao qual o telefone está ligado. Todas estas configurações são salvas na base e serão válidas para todos os fones registrados nela.

Expansão do telefone

É possível registrar na base até 7 fones (uma base com seu respectivo fone + 6 ramais adicionais). Antes de utilizar um ramal é necessário registrá-lo. Para isso, consulte o item *Registro base*.

Usar múltiplas bases

Outra forma de se ampliar o sistema telefônico DECT, é registrando até 4 bases em um mesmo fone. Uma vez registrado em mais de uma base, é possível optar por uma busca automática ou manual.

Registro base

Esta função permite cadastrar até 7 fones em até 4 bases cada para realizar e receber chamadas. Para isso, siga um dos procedimentos a seguir:

Caso seu fone esteja exibindo a mensagem "REGISTRAR"

- Pressione a tecla (☰) *Ok* para confirmar;
- Mantenha a tecla (⏻) da base principal pressionada até que o LED da base comece a piscar;
- Aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe e exibido um número de confirmação no display do fone.

Caso seu fone já esteja registrado em outra base

- Em modo repouso, pressione (☰);

- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Avançadas>Reg base*;
- Pressione (☰) *Ok*;
- Selecione a base desejada (por exemplo: base 2);
- Selecione a base desejada (por exemplo: base 2);
- Pressione (☰) *Ok*;
- Digite o PIN Code. **Padrão de fábrica:** 0000;
- Pressione (☰) *Ok* para confirmar;

- Mantenha a tecla (⏻) da base principal pressionada até que o LED da base comece a piscar;
- Aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe e exibido um número de confirmação no display do fone.

***Obs.:** » Caso o PIN Code da base tenha sido alterado e o display indique a mensagem "ERRO PIN", deverá ser informado o novo número do PIN Code no passo 6.*

- » Em caso de esquecimento do PIN Code, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.*
- » Para realizar esta operação de registro, o(s) fone(s) a ser registrado(s) não pode(m) estar dispostos na(s) base(s).*
- » Se um fone for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.*

Seleção base

- Em modo repouso, pressione (☰);

- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Avançadas>Sel base*;
- Para o caso de seleção manual, escolha a base desejada e pressione (☰) *Ok*.
- É possível optar pela busca por base automática. Com esta função habilitada, quando o fone sair da área de alcance, ele efetuará uma busca automática por uma base disponível de acordo com o nível de sinal das outras bases já cadastradas.

***Obs.1:** esta função só é possível se o fone estiver registrado em mais de uma base. **Obs.2:** caso a opção busca automática estiver ativada, e durante uma conversaõ o fone trocar de base, a ligação será derrubada.*

Excluir fone

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Avançadas>Exc fone*. Esta função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base atual. Selecione o número do fone que deseja excluir, digite o PIN Code e pressione (☰) *Ok*.

Alterar PIN Code

O PIN Code é necessário para registrar ou excluir fones e para a função Cadeado. Para alterar o PIN Code da base, siga o procedimento:

- Em modo repouso, pressione (☰);
- Através das teclas (↕) ou (⏴), acesse *Definições>Avançadas>PIN CODE*;
- Digite o PIN Code atual;
- Digite o novo código de 1 a 8 dígitos;
- Digite o novo código novamente para confirmar e pressione (☰) *Ok*. PIN Code. **Padrão de fábrica:** 0000. ***Obs.:** em caso de esquecimento do PIN Code, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.*

Seleção Tom/Pulse

- Em modo repouso, pressione (☰);

- Através das teclas (↕</